

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 2200

ACM 2200

Codice commerciale:

857622061100

857622061100

KitchenAid

Whirlpool


Hotpoint

Bauknecht

i INDESIT

WHR30411

Tavole

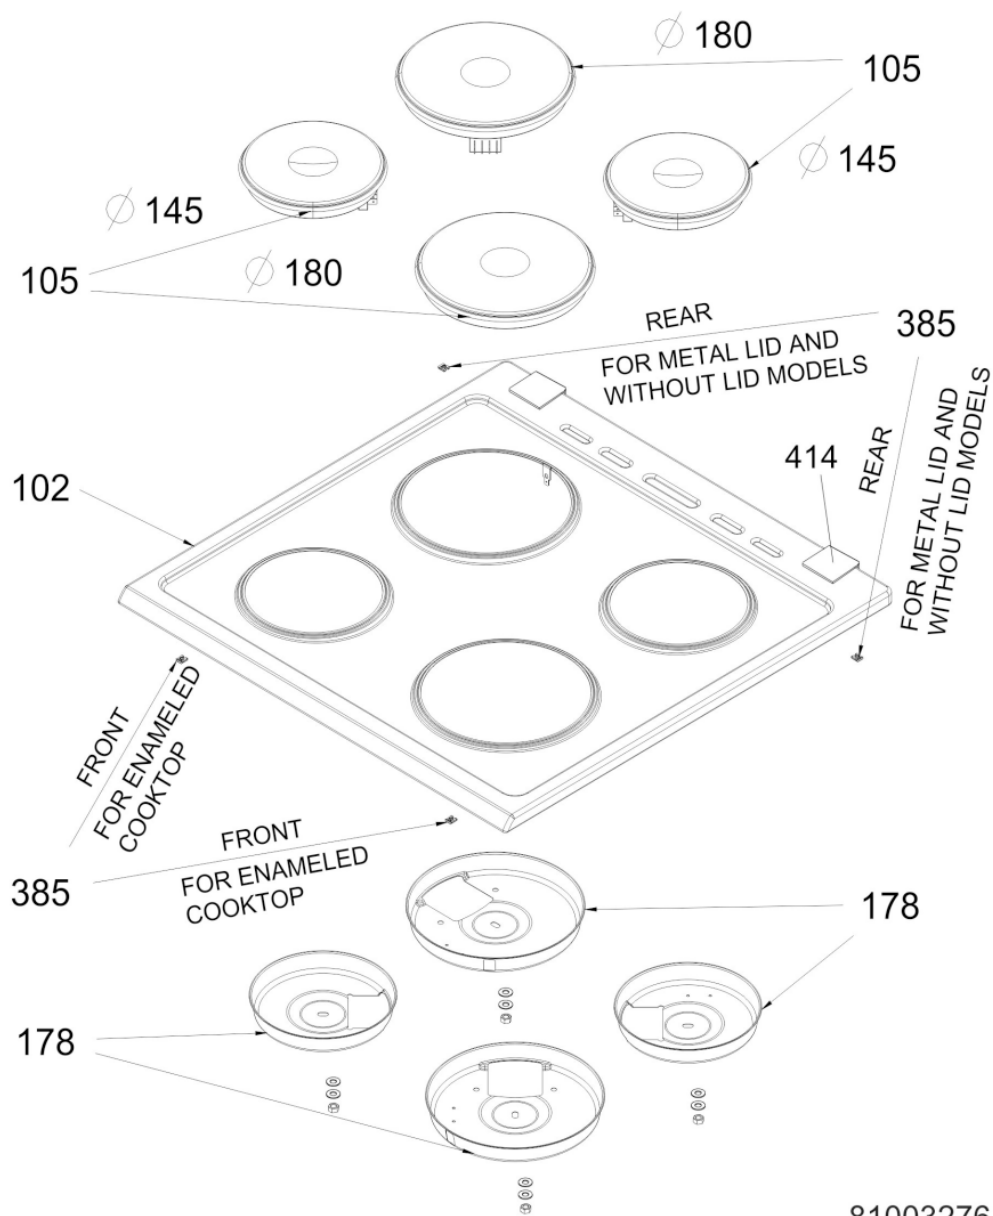

81003276

WHR30411

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002	482000016029 (C00414931)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v 25w t300		
003	482000000016 (C00306038)				ruota drawer		
005	482000015971 (C00414898)				coperchio cassetto		
006	482000016189 (C00414976)				pannello cassetto		
012	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
012	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
015	482000015975 (C00414902)				piastra forno fonda		
015	480121101804 (C00376862)				piastra forno		
016	482000015976 (C00414903)				guarniz.porta		
017	482000015977 (C00414904)				griglia forno 50*60 cm		
027	482000015980 (C00306125)				squadretta dx		
027	482000015981 (C00306126)				squadretta sx		
030	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
031	482000015982 (C00414907)				cavo alimentaz.		
032	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
033	482000016190 (C00414977)				listello coper. dietro		

034	480121101255 (C00389958)	piedino
036	482000016191 (C00414978)	listello coper. front.
037	482000002609 (C00407927)	tappo cassetto
039	482000000015 (C00306032)	guida drawer
049	482000016172 (C00414964)	arresto kit
050	482000016192 (C00414979)	vetro oblo int.
052	482000016193 (C00414980)	cerniera
053	482000016174 (C00414966)	perno maniglia porta
054	482000016194 (C00414981)	vetro oblo
055	482000016195 (C00414982)	squadretta maniglia porta
056	482000016196 (C00414983)	maniglia porta
070	482000015988 (C00414913)	pannello int.
072	482000016197 (C00414984)	cruscotto
073	482000016179 (C00414971)	anello
074	480121104775 (C00391570)	molla
075	482000016180 (C00414972)	tappo silicone
077	480121101281 (C00305993)	gemma rossa
078	482000015991 (C00306002)	kit sicura d. bamibini
079	482000015992 (C00414916)	lampada spia

WHR30411

Lista


Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
081	480121103004 (C00391043)				commutatore 7-pos.		
081	482000016198 (C00414985)				interruttore		
082	482000015880 (C00305986)				termostato 50#c- 285#c		
090	482000016181 (C00414973)				manopola bianco		
102	482000016199 (C00414986)				piano cottura		
105	480121102235 (C00390525)				piastra elettr. 145 mm 1000w		
105	480121101305 (C00389996)				piastra elettr. 180mm 1500w		
110	480121101824 (C00390367)				resistenza inf. 1000w		
112	482000000044 (C00406665)				resistenza 230v 1600 + 1000w		
114	480121101312 (C00390002)				squadretta		
130	482000016184 (C00306017)				profilato sx		
130	482000016183 (C00306016)				profilato dx		
178	480121101319 (C00390010)				squadretta 180 mm		
178	480121102237 (C00390528)				squadretta 145 mm		
204	482000016202 (C00414987)				tappo scarico maniglia porta		
251	482000015999 (C00414923)				squadretta corto		

251	482000016000 (C00414924)	squadretta lungo
252	482000000821 (C00306085)	clip fissaggio
253	482000016001 (C00306089)	guida dx
253	482000016002 (C00306090)	guida sx
293	482000016185 (C00414974)	perno serratura
347	482000016005 (C00306028)	squadretta dx
347	482000016006 (C00306029)	squadretta sx
348	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
349	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
376	482000016207 (C00414989)	porta forno completa
385	482000016008 (C00305953)	clip fissaggio piano cottura
389	482000016009 (C00414926)	cassetto
410	482000016010 (C00414927)	supporto anti-tip
414	482000019374 (C00416627)	coperchio
448	482000015879 (C00306075)	termostato 170#c
479	482000016011 (C00414928)	supporto termostato
560	482000016012 (C00414929)	squadretta anti-tip
999	C00577433	caratt. tecniche whp
999	C00577434	schema funzionale whp

WHR30412

Tavole

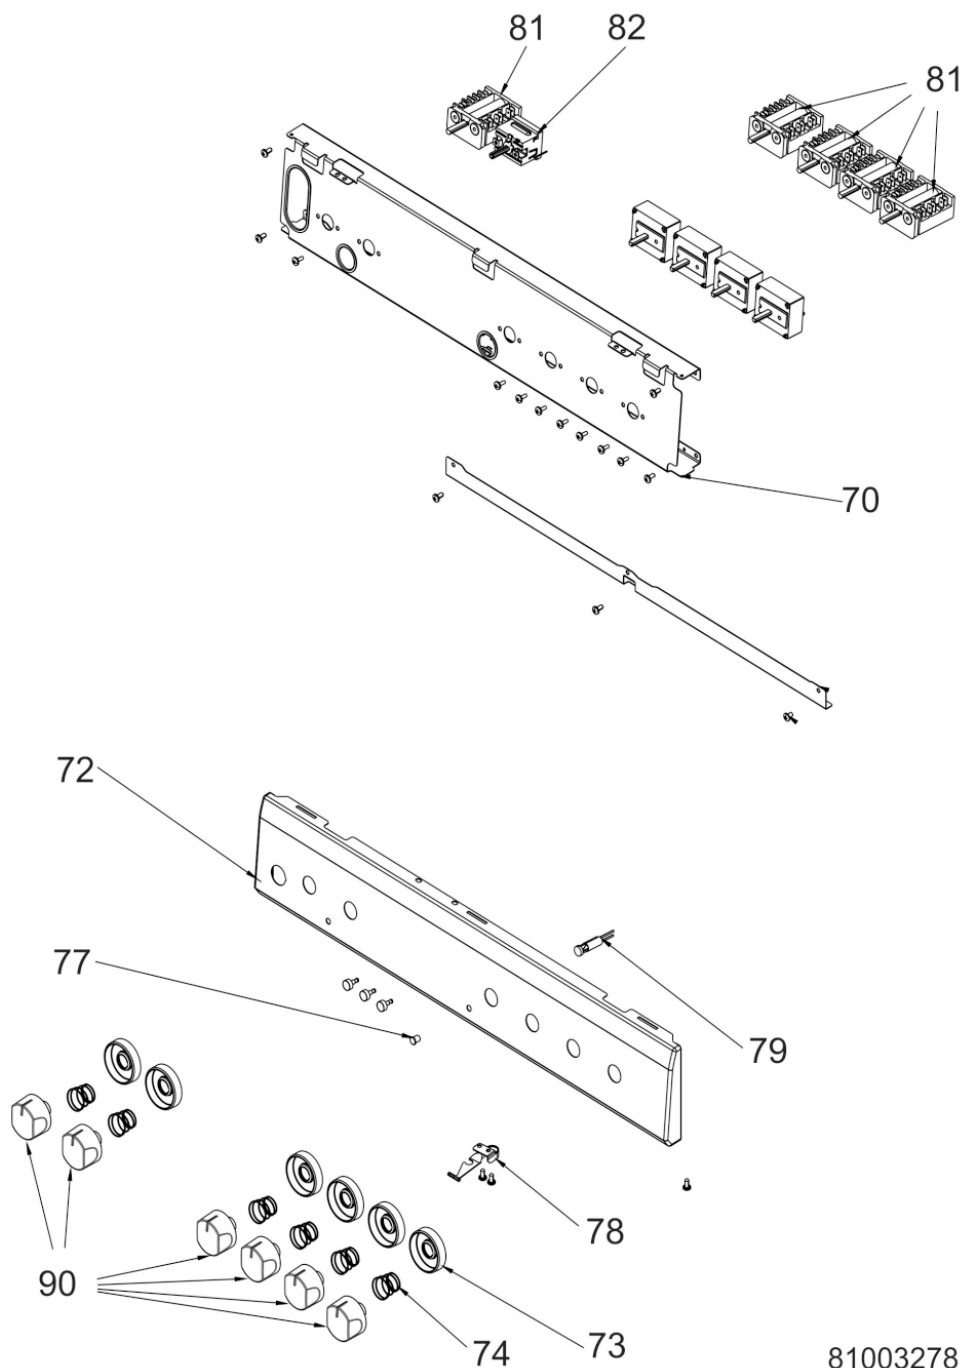

WHR30412

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002	482000016029 (C00414931)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v 25w t300		
003	482000000016 (C00306038)				ruota drawer		
005	482000015971 (C00414898)				coperchio cassetto		
006	482000016189 (C00414976)				pannello cassetto		
012	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
012	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
015	482000015975 (C00414902)				piastra forno fonda		
015	480121101804 (C00376862)				piastra forno		
016	482000015976 (C00414903)				guarniz.porta		
017	482000015977 (C00414904)				griglia forno 50*60 cm		
027	482000015980 (C00306125)				squadretta dx		
027	482000015981 (C00306126)				squadretta sx		
030	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
031	482000015982 (C00414907)				cavo alimentaz.		
032	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
033	482000016190 (C00414977)				listello coper. dietro		

034	480121101255 (C00389958)	piedino
036	482000016191 (C00414978)	listello coper. front.
037	482000002609 (C00407927)	tappo cassetto
039	482000000015 (C00306032)	guida drawer
049	482000016172 (C00414964)	arresto kit
050	482000016192 (C00414979)	vetro oblo int.
052	482000016193 (C00414980)	cerniera
053	482000016174 (C00414966)	perno maniglia porta
054	482000016194 (C00414981)	vetro oblo
055	482000016195 (C00414982)	squadretta maniglia porta
056	482000016196 (C00414983)	maniglia porta
070	482000015988 (C00414913)	pannello int.
072	482000016197 (C00414984)	cruscotto
073	482000016179 (C00414971)	anello
074	480121104775 (C00391570)	molla
075	482000016180 (C00414972)	tappo silicone
077	480121101281 (C00305993)	gemma rossa
078	482000015991 (C00306002)	kit sicura d. bamibini
079	482000015992 (C00414916)	lampada spia

WHR30412

Lista



Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
081	480121103004 (C00391043)				commutatore 7-pos.		
081	482000016198 (C00414985)				interruttore		
082	482000015880 (C00305986)				termostato 50#c- 285#c		
090	482000016181 (C00414973)				manopola bianco		
102	482000016199 (C00414986)				piano cottura		
105	480121102235 (C00390525)				piastra elettr. 145 mm 1000w		
105	480121101305 (C00389996)				piastra elettr. 180mm 1500w		
110	480121101824 (C00390367)				resistenza inf. 1000w		
112	482000000044 (C00406665)				resistenza 230v 1600 + 1000w		
114	480121101312 (C00390002)				squadretta		
130	482000016184 (C00306017)				profilato sx		
130	482000016183 (C00306016)				profilato dx		
178	480121102237 (C00390528)				squadretta 145 mm		
178	480121101319 (C00390010)				squadretta 180 mm		
204	482000016202 (C00414987)				tappo scarico maniglia porta		
251	482000015999 (C00414923)				squadretta corto		

251	482000016000 (C00414924)	squadretta lungo
252	482000000821 (C00306085)	clip fissaggio
253	482000016002 (C00306090)	guida sx
253	482000016001 (C00306089)	guida dx
293	482000016185 (C00414974)	perno serratura
347	482000016005 (C00306028)	squadretta dx
347	482000016006 (C00306029)	squadretta sx
348	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
349	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
376	482000016207 (C00414989)	porta forno completa
385	482000016008 (C00305953)	clip fissaggio piano cottura
389	482000016009 (C00414926)	cassetto
410	482000016010 (C00414927)	supporto anti-tip
414	482000019374 (C00416627)	coperchio
448	482000015879 (C00306075)	termostato 170#c
479	482000016011 (C00414928)	supporto termostato
560	482000016012 (C00414929)	squadretta anti-tip

WHR30413

Tavole

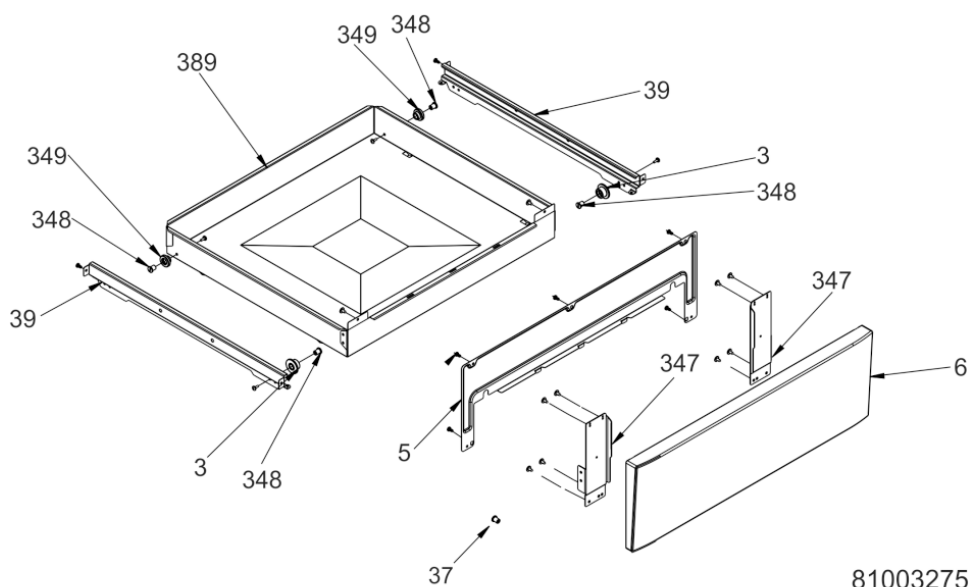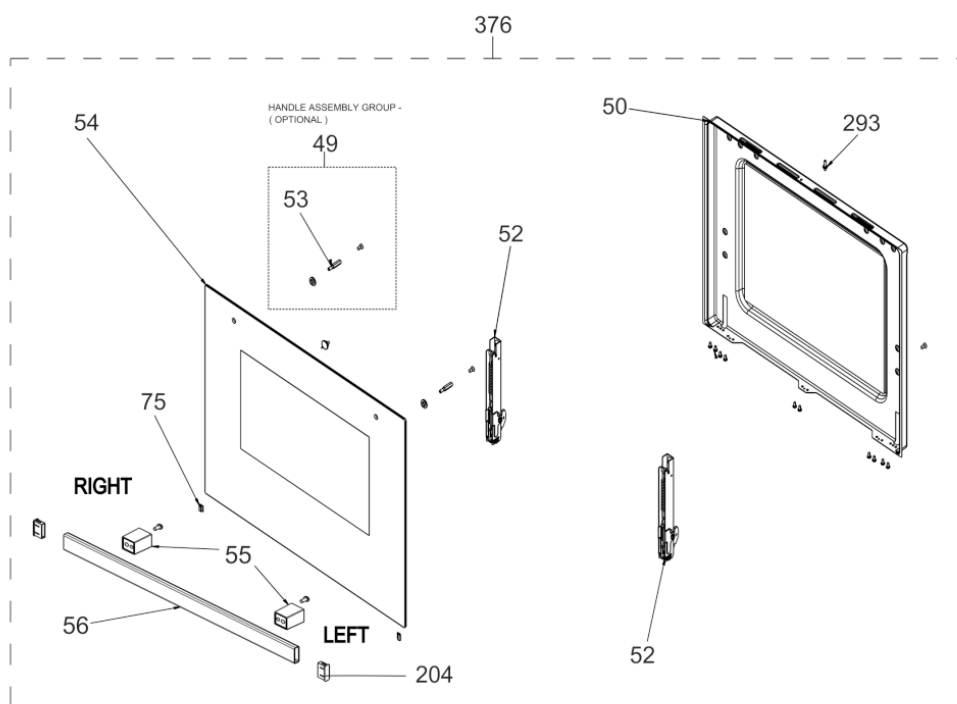

WHR30413

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002	482000016029 (C00414931)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v 25w t300		
003	482000000016 (C00306038)				ruota drawer		
005	482000015971 (C00414898)				coperchio cassetto		
006	482000016189 (C00414976)				pannello cassetto		
012	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
012	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
015	482000015975 (C00414902)				piastra forno fonda		
015	480121101804 (C00376862)				piastra forno		
016	482000015976 (C00414903)				guarniz.porta		
017	482000015977 (C00414904)				griglia forno 50*60 cm		
027	482000015980 (C00306125)				squadretta dx		
027	482000015981 (C00306126)				squadretta sx		
030	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
031	482000015982 (C00414907)				cavo alimentaz.		
032	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
033	482000016190 (C00414977)				listello coper. dietro		

034	480121101255 (C00389958)	piedino
036	482000016191 (C00414978)	listello coper. front.
037	482000002609 (C00407927)	tappo cassetto
039	482000000015 (C00306032)	guida drawer
049	482000016172 (C00414964)	arresto kit
050	482000016192 (C00414979)	vetro oblo int.
052	482000016193 (C00414980)	cerniera
053	482000016174 (C00414966)	perno maniglia porta
054	482000016194 (C00414981)	vetro oblo
055	482000016195 (C00414982)	squadretta maniglia porta
056	482000016196 (C00414983)	maniglia porta
070	482000015988 (C00414913)	pannello int.
072	482000016197 (C00414984)	cruscotto
073	482000016179 (C00414971)	anello
074	480121104775 (C00391570)	molla
075	482000016180 (C00414972)	tappo silicone
077	480121101281 (C00305993)	gemma rossa
078	482000015991 (C00306002)	kit sicura d. bamibini
079	482000015992 (C00414916)	lampada spia

WHR30413

Lista


Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
081	480121103004 (C00391043)				commutatore 7-pos.		
081	482000016198 (C00414985)				interruttore		
082	482000015880 (C00305986)				termostato 50#c- 285#c		
090	482000016181 (C00414973)				manopola bianco		
102	482000016199 (C00414986)				piano cottura		
105	480121102235 (C00390525)				piastra elettr. 145 mm 1000w		
105	480121101305 (C00389996)				piastra elettr. 180mm 1500w		
110	480121101824 (C00390367)				resistenza inf. 1000w		
112	482000000044 (C00406665)				resistenza 230v 1600 + 1000w		
114	480121101312 (C00390002)				squadretta		
130	482000016183 (C00306016)				profilato dx		
130	482000016184 (C00306017)				profilato sx		
178	480121101319 (C00390010)				squadretta 180 mm		
178	480121102237 (C00390528)				squadretta 145 mm		
204	482000016202 (C00414987)				tappo scarico maniglia porta		
251	482000015999 (C00414923)				squadretta corto		

251	482000016000 (C00414924)	squadretta lungo
252	482000000821 (C00306085)	clip fissaggio
253	482000016001 (C00306089)	guida dx
253	482000016002 (C00306090)	guida sx
293	482000016185 (C00414974)	perno serratura
347	482000016005 (C00306028)	squadretta dx
347	482000016006 (C00306029)	squadretta sx
348	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
349	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
376	482000016207 (C00414989)	porta forno completa
385	482000016008 (C00305953)	clip fissaggio piano cottura
389	482000016009 (C00414926)	cassetto
410	482000016010 (C00414927)	supporto anti-tip
414	482000019374 (C00416627)	coperchio
448	482000015879 (C00306075)	termostato 170#c
479	482000016011 (C00414928)	supporto termostato
560	482000016012 (C00414929)	squadretta anti-tip

WHR30414

Tavole

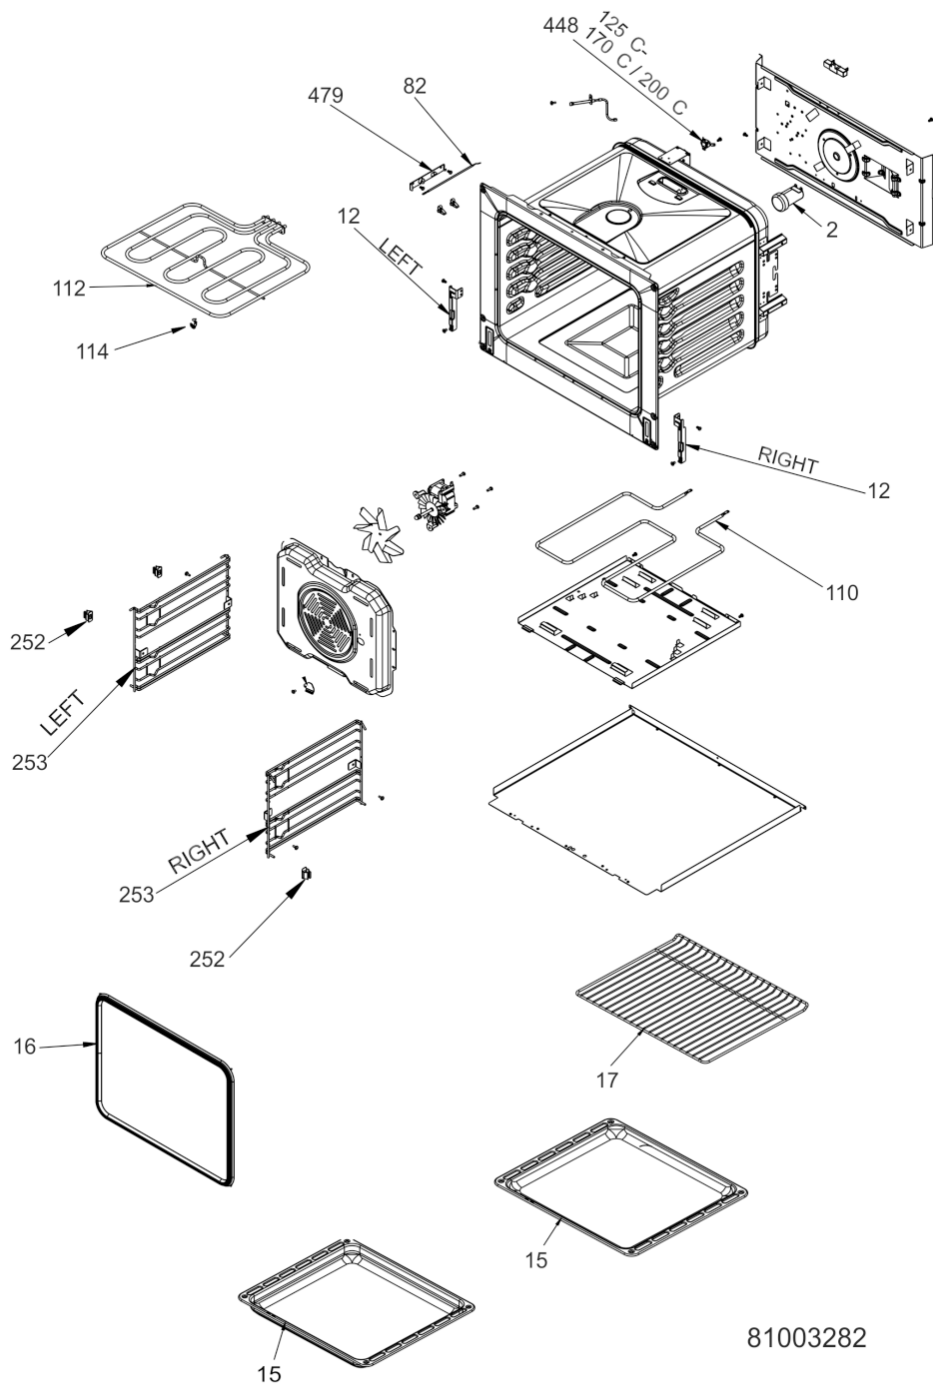

WHR30414

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002	482000016029 (C00414931)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v 25w t300		
003	482000000016 (C00306038)				ruota drawer		
005	482000015971 (C00414898)				coperchio cassetto		
006	482000016189 (C00414976)				pannello cassetto		
012	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
012	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
015	482000015975 (C00414902)				piastra forno fonda		
015	480121101804 (C00376862)				piastra forno		
016	482000015976 (C00414903)				guarniz.porta		
017	482000015977 (C00414904)				griglia forno 50*60 cm		
027	482000015980 (C00306125)				squadretta dx		
027	482000015981 (C00306126)				squadretta sx		
030	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
031	482000015982 (C00414907)				cavo alimentaz.		
032	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
033	482000016190 (C00414977)				listello coper. dietro		

034	480121101255 (C00389958)	piedino
036	482000016191 (C00414978)	listello coper. front.
037	482000002609 (C00407927)	tappo cassetto
039	482000000015 (C00306032)	guida drawer
049	482000016172 (C00414964)	arresto kit
050	482000016192 (C00414979)	vetro oblo int.
052	482000016193 (C00414980)	cerniera
053	482000016174 (C00414966)	perno maniglia porta
054	482000016194 (C00414981)	vetro oblo
055	482000016195 (C00414982)	squadretta maniglia porta
056	482000016196 (C00414983)	maniglia porta
070	482000015988 (C00414913)	pannello int.
072	482000016197 (C00414984)	cruscotto
073	482000016179 (C00414971)	anello
074	480121104775 (C00391570)	molla
075	482000016180 (C00414972)	tappo silicone
077	480121101281 (C00305993)	gemma rossa
078	482000015991 (C00306002)	kit sicura d. bamibini
079	482000015992 (C00414916)	lampada spia

WHR30414

Lista


Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
081	480121103004 (C00391043)				commutatore 7-pos.		
081	482000016198 (C00414985)				interruttore		
082	482000015880 (C00305986)				termostato 50#c- 285#c		
090	482000016181 (C00414973)				manopola bianco		
102	482000016199 (C00414986)				piano cottura		
105	480121102235 (C00390525)				piastra elettr. 145 mm 1000w		
105	480121101305 (C00389996)				piastra elettr. 180mm 1500w		
110	480121101824 (C00390367)				resistenza inf. 1000w		
112	482000000044 (C00406665)				resistenza 230v 1600 + 1000w		
114	480121101312 (C00390002)				squadretta		
130	482000016183 (C00306016)				profilato dx		
130	482000016184 (C00306017)				profilato sx		
178	480121101319 (C00390010)				squadretta 180 mm		
178	480121102237 (C00390528)				squadretta 145 mm		
204	482000016202 (C00414987)				tappo scarico maniglia porta		
251	482000015999 (C00414923)				squadretta corto		

251	482000016000 (C00414924)	squadretta lungo
252	482000000821 (C00306085)	clip fissaggio
253	482000016001 (C00306089)	guida dx
253	482000016002 (C00306090)	guida sx
293	482000016185 (C00414974)	perno serratura
347	482000016005 (C00306028)	squadretta dx
347	482000016006 (C00306029)	squadretta sx
348	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
349	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
376	482000016207 (C00414989)	porta forno completa
385	482000016008 (C00305953)	clip fissaggio piano cottura
389	482000016009 (C00414926)	cassetto
410	482000016010 (C00414927)	supporto anti-tip
414	482000019374 (C00416627)	coperchio
448	482000015879 (C00306075)	termostato 170#c
479	482000016011 (C00414928)	supporto termostato
560	482000016012 (C00414929)	squadretta anti-tip

WHR30415

Tavole

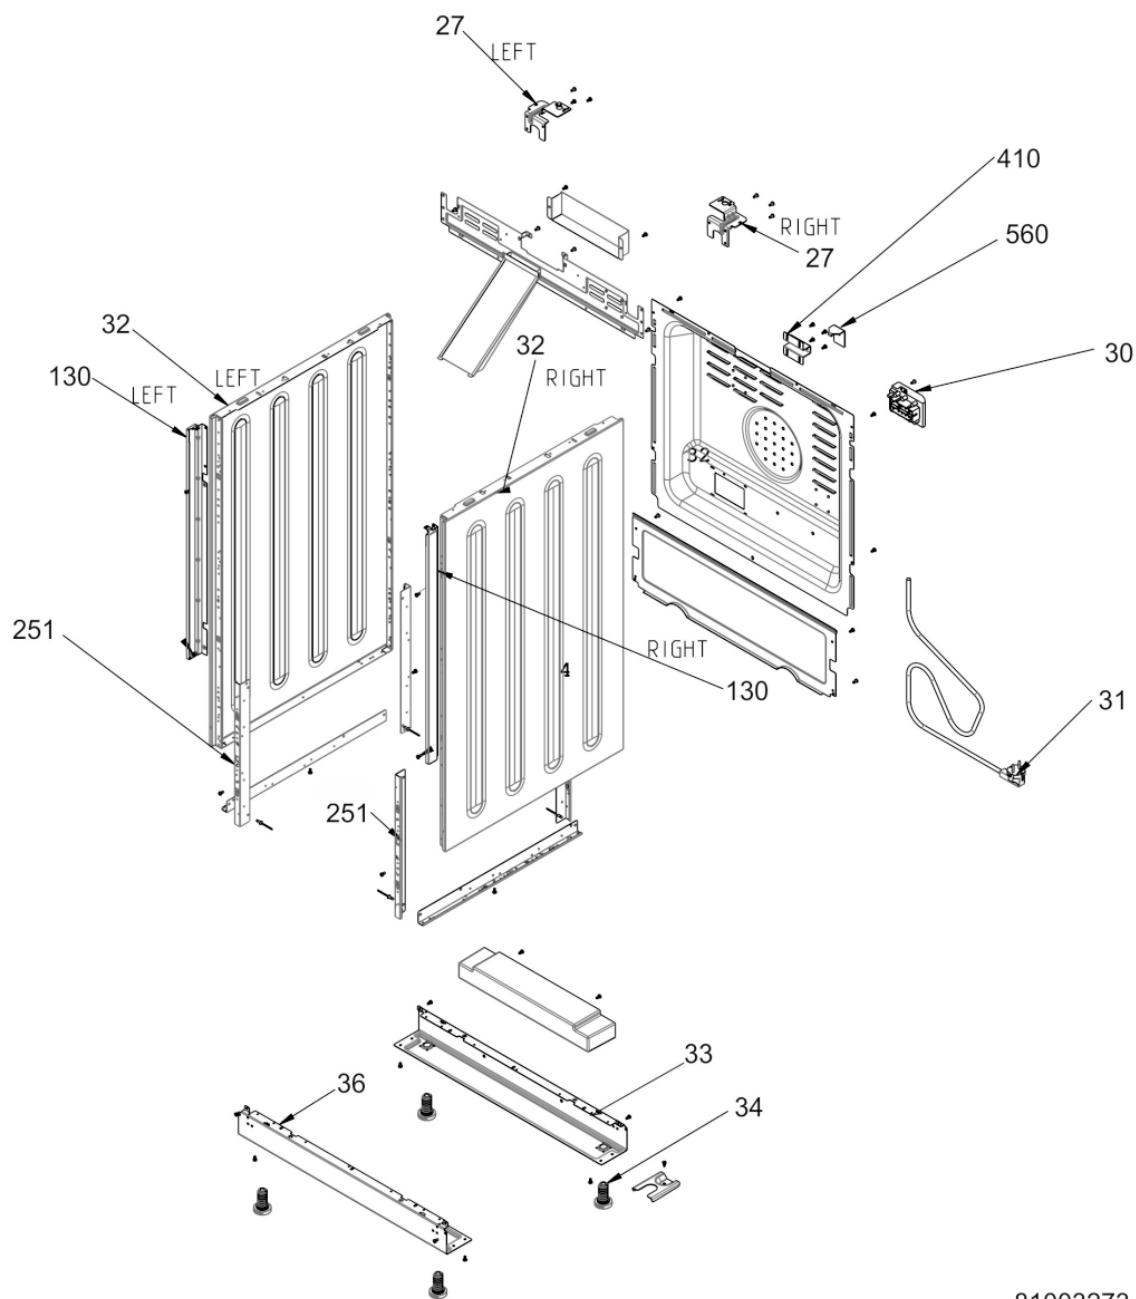

81003273

WHR30415

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002	482000016029 (C00414931)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v 25w t300		
003	482000000016 (C00306038)				ruota drawer		
005	482000015971 (C00414898)				coperchio cassetto		
006	482000016189 (C00414976)				pannello cassetto		
012	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
012	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
015	480121101804 (C00376862)				piastra forno		
015	482000015975 (C00414902)				piastra forno fonda		
016	482000015976 (C00414903)				guarniz.porta		
017	482000015977 (C00414904)				griglia forno 50*60 cm		
027	482000015981 (C00306126)				squadretta sx		
027	482000015980 (C00306125)				squadretta dx		
030	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
031	482000015982 (C00414907)				cavo alimentaz.		
032	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
033	482000016190 (C00414977)				listello coper. dietro		

034	480121101255 (C00389958)	piedino
036	482000016191 (C00414978)	listello coper. front.
037	482000002609 (C00407927)	tappo cassetto
039	482000000015 (C00306032)	guida drawer
049	482000016172 (C00414964)	arresto kit
050	482000016192 (C00414979)	vetro oblo int.
052	482000016193 (C00414980)	cerniera
053	482000016174 (C00414966)	perno maniglia porta
054	482000016194 (C00414981)	vetro oblo
055	482000016195 (C00414982)	squadretta maniglia porta
056	482000016196 (C00414983)	maniglia porta
070	482000015988 (C00414913)	pannello int.
072	482000016197 (C00414984)	cruscotto
073	482000016179 (C00414971)	anello
074	480121104775 (C00391570)	molla
075	482000016180 (C00414972)	tappo silicone
077	480121101281 (C00305993)	gemma rossa
078	482000015991 (C00306002)	kit sicura d. bamibini
079	482000015992 (C00414916)	lampada spia

WHR30415

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
081	480121103004 (C00391043)				commutatore 7-pos.		
081	482000016198 (C00414985)				interruttore		
082	482000015880 (C00305986)				termostato 50#c- 285#c		
090	482000016181 (C00414973)				manopola bianco		
102	482000016199 (C00414986)				piano cottura		
105	480121102235 (C00390525)				piastra elettr. 145 mm 1000w		
105	480121101305 (C00389996)				piastra elettr. 180mm 1500w		
110	480121101824 (C00390367)				resistenza inf. 1000w		
112	482000000044 (C00406665)				resistenza 230v 1600 + 1000w		
114	480121101312 (C00390002)				squadretta		
130	482000016183 (C00306016)				profilato dx		
130	482000016184 (C00306017)				profilato sx		
178	480121101319 (C00390010)				squadretta 180 mm		
178	480121102237 (C00390528)				squadretta 145 mm		
204	482000016202 (C00414987)				tappo scarico maniglia porta		
251	482000015999 (C00414923)				squadretta corto		

251	482000016000 (C00414924)	squadretta lungo
252	482000000821 (C00306085)	clip fissaggio
253	482000016001 (C00306089)	guida dx
253	482000016002 (C00306090)	guida sx
293	482000016185 (C00414974)	perno serratura
347	482000016005 (C00306028)	squadretta dx
347	482000016006 (C00306029)	squadretta sx
348	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
349	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
376	482000016207 (C00414989)	porta forno completa
385	482000016008 (C00305953)	clip fissaggio piano cottura
389	482000016009 (C00414926)	cassetto
410	482000016010 (C00414927)	supporto anti-tip
414	482000019374 (C00416627)	coperchio
448	482000015879 (C00306075)	termostato 170#c
479	482000016011 (C00414928)	supporto termostato
560	482000016012 (C00414929)	squadretta anti-tip